



Главный блок

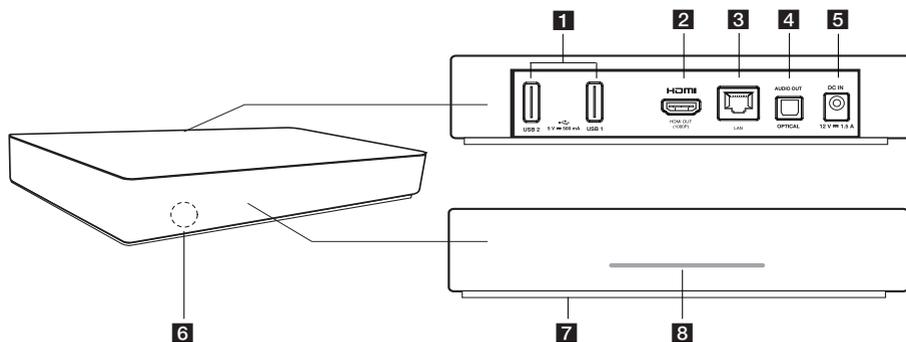

- 1** Порты USB1 и USB2
- 2** Выход HDMI (1080p)
- 3** Порт LAN
- 4** OPTICAL AUDIO OUT (ОПТИЧЕСКИЙ АУДИО ВЫХОД)
- 5** DC IN 12V (для адаптера питания)

- 6** Датчик дистанционного управления
- 7** RESET (Сброс)
 - * Кнопка RESET (Сброс) расположена на нижней стороне устройства (см. стр. 46).
- 8** Индикатор питания

Пульт ДУ

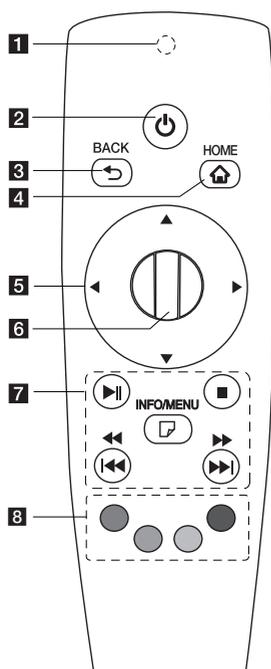

- 1** **Индикатор работы пульта ДУ:** (передатчик радиосигнала и сигнала Bluetooth) мигает во время работы.
- 2** **П (ПИТАНИЕ):** включение или выключение устройства.
- 3** **BACK (↶):** выход из меню или возврат в предыдущий экран.
- 4** **HOME (🏠):** вызов главного меню или выход из него.
- 5** **Кнопки-стрелки:** выбор пункта меню. Если при перемещении указателя по экрану нажать кнопку навигации, указатель исчезнет, и пульт Magic Remote будет работать как обычный пульт ДУ. Чтобы отобразить указатель снова, покачайте пульт Magic Remote из стороны в сторону.
- 6** **Wheel (⦿):** выбор меню или пунктов меню и подтверждение ввода; прокрутка экрана для поиска меню в интернет-обзревателе.
- 7** **▶|| (Воспроизведение/Пауза):** запуск воспроизведения / временная остановка воспроизведения.
 - **(Стоп):** остановка воспроизведения.
 - ◀◀/▶▶: поиск в прямом или обратном направлении.
 - ◀◀◀/▶▶▶: переход к предыдущей/следующей дорожке или файлу.
 - 📄 **(INFO/MENU):** отображение экранного меню или выход из него.
- 8** **Цветные (кр., зел., жел., син.) кнопки:** для навигации по экранному меню. Также используются для меню [LG Smart World], [3D мир] и [LG Apps].